


HALO LED 5 MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

⚠ Wichtig: Anleitung vorgängig sorgfältig lesen und für künftiges Nachlesen aufbewahren. Sicherheitsbestimmungen, Schutzklassen und Instruktionen siehe Seite 9.

Wichtig:

Den vormontierten Montagezapfen im Leuchtenkopf noch NICHT entfernen – er wird für die Montage des Leuchtenkopfes benötigt! (Variante 1 – Montage des Leuchtenkopfes mithilfe des Montagezapfens).

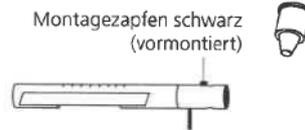



Leuchte erst an die Stromversorgung anschliessen, wenn sie vollständig montiert und platziert ist.



Montageanleitung für das Gestänge

- ① Sockel auf einer entsprechenden Arbeitsfläche bereitstellen. Untere Stange auf Sockelbolzen stecken.
- ② Untere Stange auf Sockelbolzen drücken (3a) und mittels Gabelschlüssel befestigen (3b).
- ③ Obere Stange auf Verbindungsbolzen stecken und festschrauben.

Halter für Betriebsgerätebox (optionale Anwendung): Der Halter (inkl. O-Ring) wird vormontiert angeliefert. Der Halter kann je nach Anwendung werkzeuglos demontiert werden.

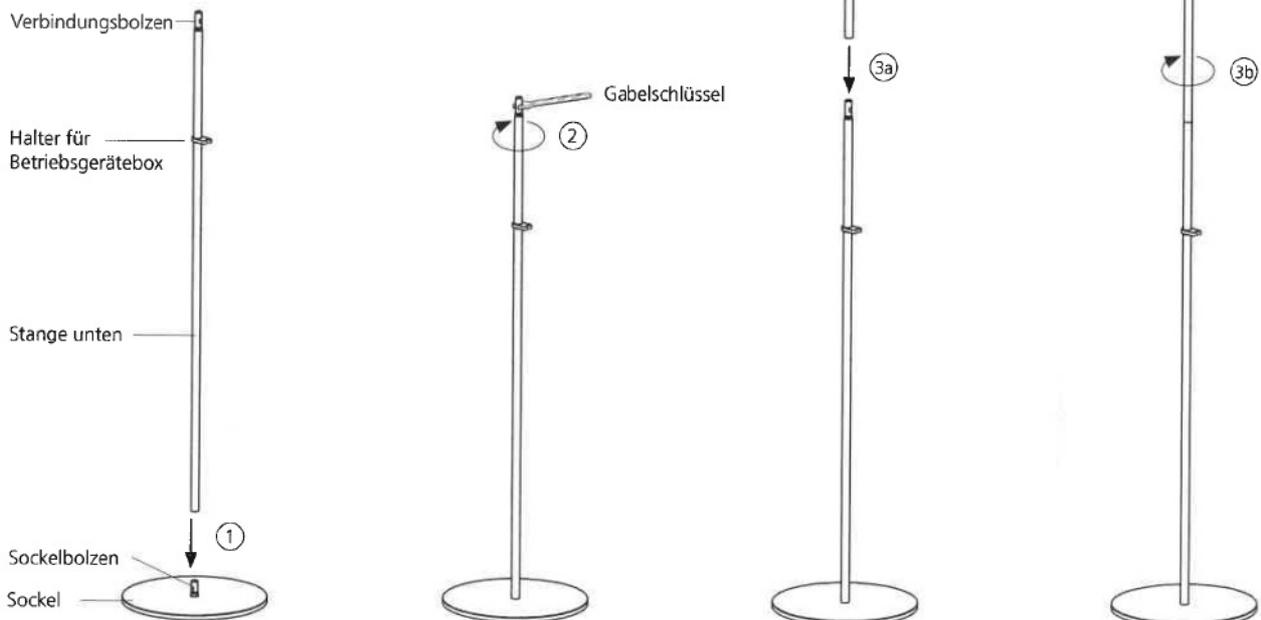
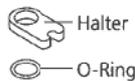


Montageanleitung für den Leuchtenkopf

- ④ Montage des Leuchtenkopfes **Variante 1** (mit Montagezapfen):
Mithilfe des Montagezapfens kann der Leuchtenkopf mühelos auf die Stange montiert werden.
Überprüfen Sie den Sitz des schwarzen Montagezapfens im Loch im Tubus – der Montagezapfen muss präzise bis zum Anschlag in diesem Loch platziert sein. (Falls kein Montagezapfen vorhanden ist, den Leuchtenkopf gemäss Variante 2 montieren.)
 - ④a Leuchtenkopf horizontal ausrichten.
 - ④b Leuchtenkopf vorsichtig oben in das Gestänge einfahren und nach unten schieben; Leuchtenkopf in der gewünschten Höhe platzieren.
 - ④c Bei diesem Vorgang wird der Montagezapfen aus seiner ursprünglichen Position im Tubus herausgestossen und verbleibt am oberen Stangenende. Montagezapfen entfernen.

- ⑤ Montage des Leuchtenkopfes **Variante 2** (ohne Montagezapfen):
 - ⑤a Federdeckel pressen und so ausrichten, dass das Loch des Stoppers mit dem Loch im Tubusrohr übereinstimmt.
 - ⑤b Leuchtenkopf auf das Gestänge schieben und in gewünschter Höhe positionieren.

- ⑥ Der Leuchtenkopf darf am Kopfende NICHT nach unten gedrückt werden – Bruchgefahr!

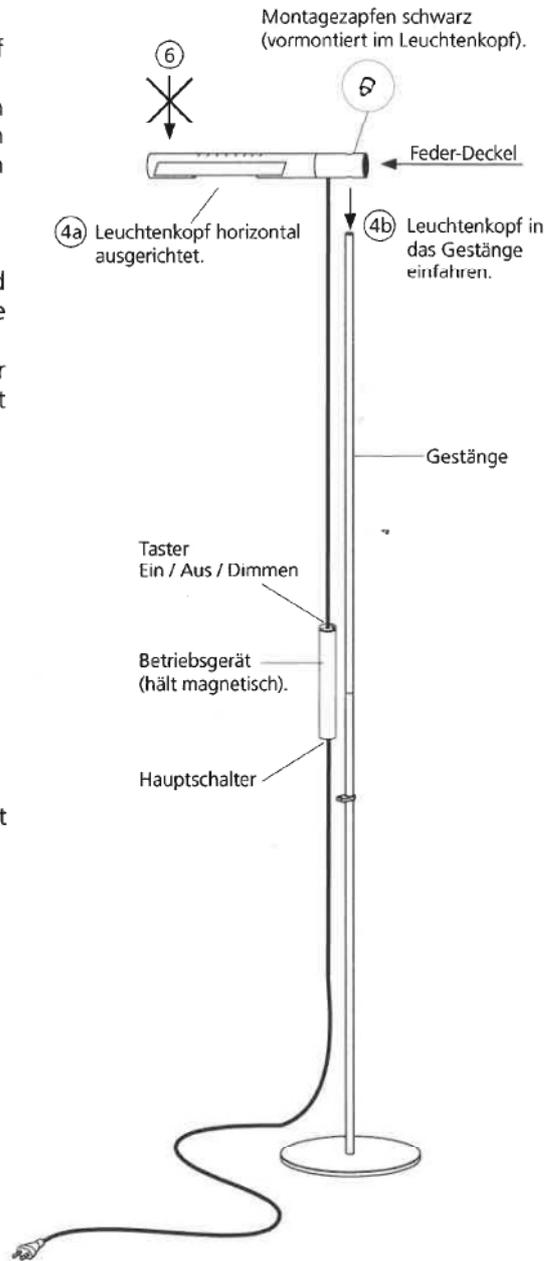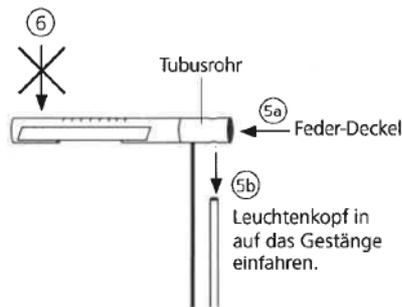

Ist die Leuchte vollständig montiert und platziert, darf sie an die Stromversorgung angeschlossen werden.

Bedienungsanleitung

- ⑦ Der Leuchtenkopf ist werkzeuglos drehbar, schwenkbar und höhenverstellbar. Der Leuchtenkopf darf am Kopfende **NICHT** nach unten gedrückt werden – Bruchgefahr!


Achtung: Den Leuchtenkopf während des Betriebs nur am Kopf-anfang und Kopfende berühren – wird im Bereich des Reflektors sehr heiss.



- ⑧ Schalten und Dimmen der Leuchte:
Das Licht kann über den oberen Taster wahlweise stufenlos oder in Stufen gedimmt werden (7 Helligkeitsstufen). Zudem kann das Schalten am oberen Taster deaktiviert werden (siehe Seite 3 im Abschnitt «Programmierung der Leuchte»).

- ⑧a Taster:
(Taste auf der Oberseite der Betriebsgerätebox)
Kurz drücken: On/Off
Lang drücken: Dimmen

- ⑧b Hauptschalter:
(auf der Unterseite der Betriebsgerätebox)
- On/Off (keine Stand-by-Leistung)

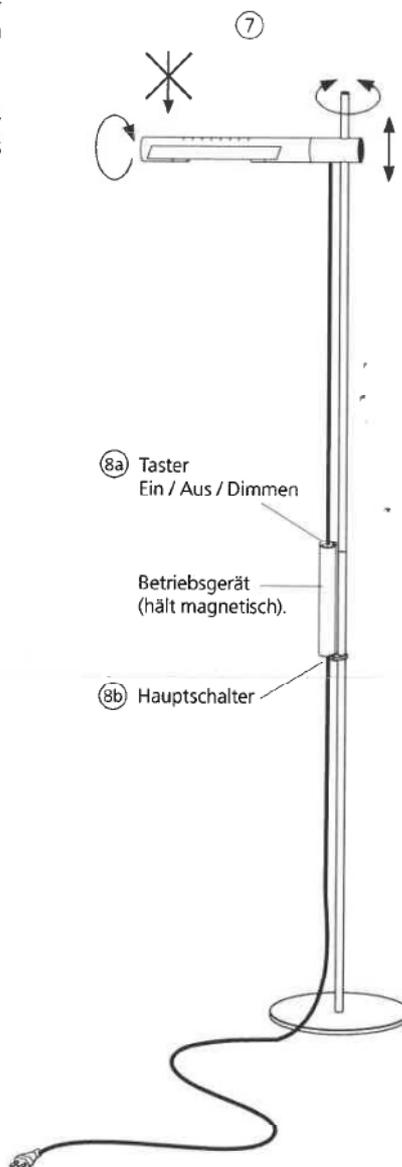

Externe Dimmer (inkl. Wanddimmer) sind NICHT zulässig und können die LEDs bzw. das Betriebsgerät beschädigen.

⑨ Programmierung der Leuchte:

(Die Programmierung kann nur mit einer HALO LED, hergestellt ab April 2021, durchgeführt werden. Bei der Version HALO LED CASAMBI ist die Programmierung der folgenden Einstellungen nicht möglich.)

Funktionswechsel Dimmung: Stufenlose Dimmung – Stufendimmung (7 Helligkeitsstufen)

1. Die Leuchte einschalten und das Licht auf maximale Helligkeit einstellen.
2. Die Leuchte mit dem Hauptschalter auf der Unterseite der Betriebsgerätebox ausschalten.
3. Die Taste auf der Oberseite der Betriebsgerätebox gedrückt halten und den Hauptschalter auf der Unterseite einschalten.
4. Die Leuchte leuchtet zunächst nicht, nach ca. 4–5 Sekunden blinkt die Leuchte zur Bestätigung des Einstellungswechsels zweimal auf.
5. Der Taster kann nun losgelassen werden und die Leuchte ist neu programmiert.
6. Um die Leuchte wieder auf die vorhergehende Funktion zurückzusetzen, muss der Vorgang (Punkt 1–5) wiederholt werden.

Wir empfehlen die stufenlose Dimmung, um eine individuellere Dimmung zu ermöglichen.


Falls mehrere Leuchten exakt auf den gleichen Helligkeitswert eingestellt werden müssen, empfehlen wir hingegen die stufenweise Dimmung mit 7 Helligkeitsstufen.

Funktionswechsel Taster (Oberseite Betriebsgerätebox): On-Off-Dimmen – nur Dimmen

1. Die Leuchte einschalten und auf minimale Helligkeit einstellen.
2. Die Leuchte mit dem Hauptschalter auf der Unterseite der Betriebsgerätebox ausschalten.
3. Die Taste auf der Oberseite der Betriebsgerätebox gedrückt halten und den Hauptschalter auf der Unterseite einschalten.
4. Die Leuchte leuchtet zunächst nicht, nach ca. 4–5 Sekunden blinkt die Leuchte zur Bestätigung des Einstellungswechsels zweimal auf.
5. Der Taster kann nun losgelassen werden und die Leuchte ist neu programmiert.
6. Um die Leuchte wieder auf die vorgehende Funktion zurückzusetzen, muss der Vorgang (Punkt 1–5) wiederholt werden.

Wir empfehlen, hier die Funktion «nur dimmen» einzuschalten. So ist die Leuchte immer stromlos geschaltet, wenn sie nicht in Betrieb ist.

Dies spart Strom (kein Stromverbrauch im Stand-by-Modus) und schont die Umwelt.

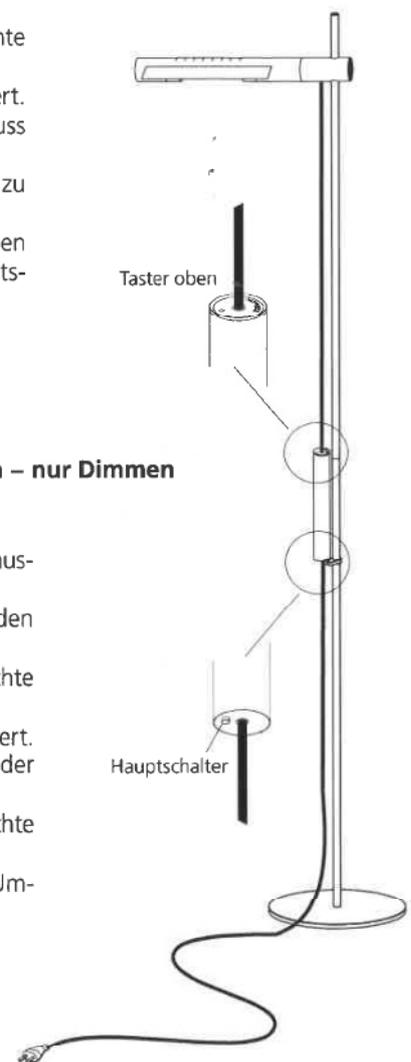

Beim Ausschalten der Leuchte durch eine geschaltete Steckdose, den Hauptschalter oder den Taster auf der Oberseite der Betriebsgerätebox wird der letzte Helligkeitswert gespeichert (Memory-Funktion). Nach Einschalten der Leuchte dimmt diese das Licht auf den zuletzt eingestellten Helligkeitswert.

Bei der HALO LED CASAMBI Version kann das Startverhalten nach Netzunterbruch in der CASAMBI App eingestellt werden.

Paketinhalt:

- Leuchtenkopf inkl. Verkabelung / Betriebsgerät
- Sockel inkl. Abdeckung, Stange oben, Stange unten, Montagematerial (Stangen sind separat verpackt).