


Wie ändern Sie das funktionelle Design Ihres Sofas "Wing"?

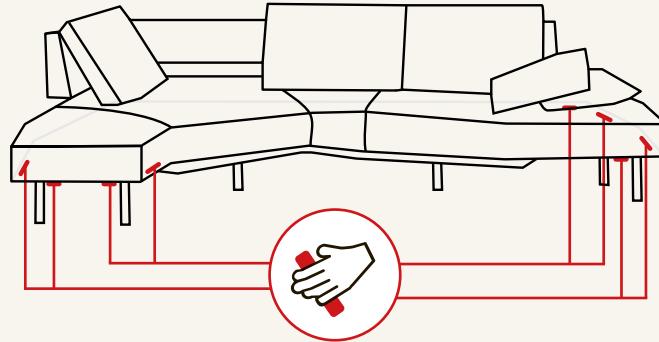


Entsprechend der Skizze anheben

FÜHREN SIE DIE HANDLUNGEN IMMER IN DIESER REIHENFOLGE AUS
(unabhängig von dem Teil, welches Sie neu positionieren möchten)

1

Legen Sie Ihre Hände auf die **vorgesehenen Blöckchen** und heben Sie den zu verstellenden Teil leicht an.

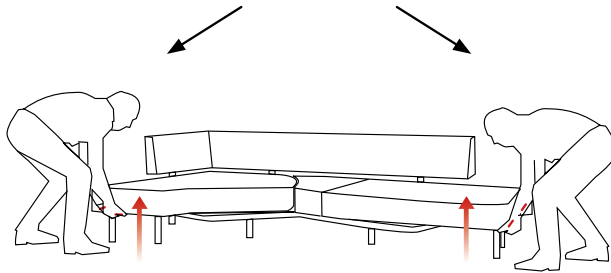


1

Legen Sie Ihre Hände auf die **vorgesehenen Plättchen** an der Seite und heben Sie den zu verstellen Teil leicht an.

2

Ziehen Sie den zu verstellenden Teil diagonal in Ihre Richtung.

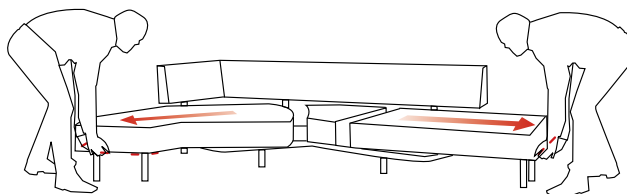


2

Ziehen Sie den zu verstellenden Teil gerade in Ihre Richtung.

3

Führen Sie jetzt den hochgehobenen Teil des Modells Wing auf der Plattform entsprechend in die gewünschte Richtung, bis Sie einen Klick hören. Wenn Sie den **Klick** hören, befindet sich das Modell Wing in der neu gewünschten Position.

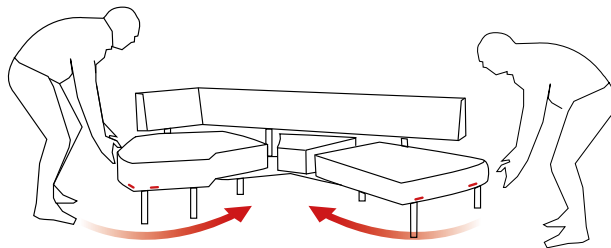

3

Führen Sie jetzt den hochgehobenen Teil des Modells Wing auf der Plattform entsprechend in die gewünschte Richtung, bis Sie einen Klick hören. Wenn Sie den **Klick** hören, befindet sich das Modell Wing in der neu gewünschten Position.

Um das Modell Wing wiederum in die Ausgangsposition (CORNER SOFA) zu versetzen, führen Sie die Bewegung in entgegengesetzter Richtung aus.

